三味線箏収納スタンド SS-240　取扱説明書

このたびは「三味線収納スタンド　SS-240」をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。本製品を末永く、そして安全に正しく組立て・ご使用いただくため、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになった取扱説明書は、大切に保管してください。

【梱包製品】

すべて入っているか確かめてください。

Aネット	(1)
Bサイドフレーム	(2)
C製品仕切フレーム	(1)
Dキャスターストッパー付	(2)
Eキャスターストッパーなし	(2)
F板スパナ	(1)
G蝶ナット	(10)

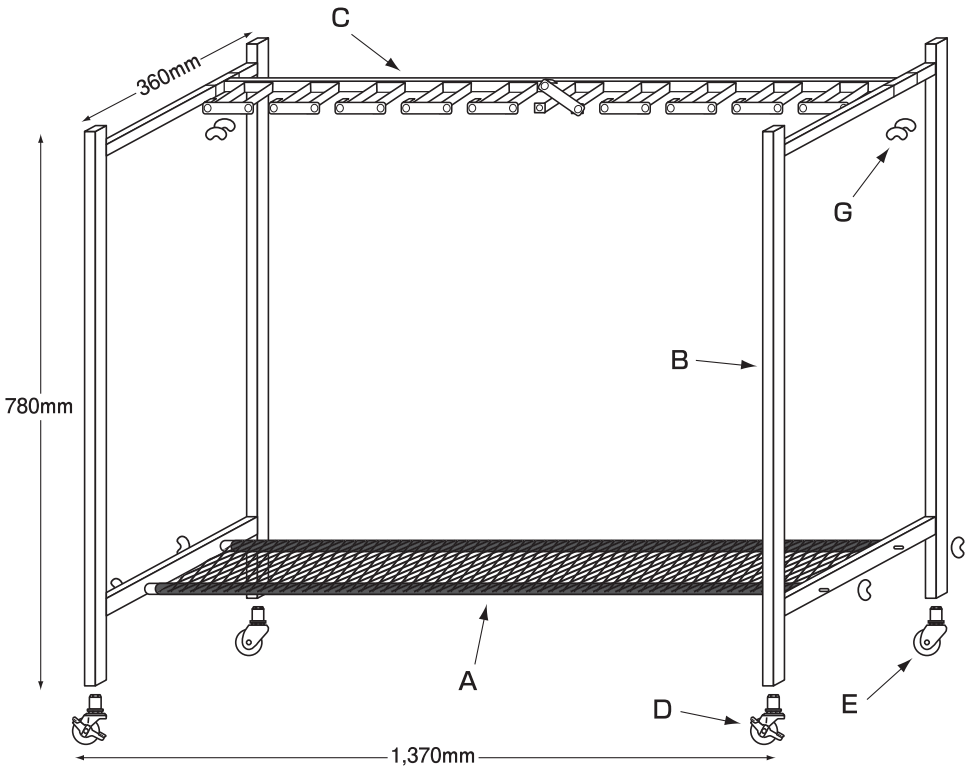

●組み立てる手順

①ネット付パイプをサイドフレームに蝶ナットで止める。

②製品仕切フレームをサイドフレームに蝶ナットで止める。

③キャスターを付ける。



三味線収納スタンド SS-240 キャスター取り付け方法

①ネジが絞まっていることを確認します。

②キャスターをパイプに差込みます。

③ネジを板スパナでしめます。

ZEN-ON

⚠ 取り扱いの注意

●三味線用です。三味線以外の使用は破損、変形の原因となります。

●熱くなる場所を避けてください。

極端に熱くなる場所（車の中や暖房器具の近く）での保管・組立・使用はしないで下さい。破損や変形の原因になります。

●キャスターにご注意ください。

キャスターに指を巻き込まれたり、衝突したりせて怪我をする恐れがあります。又、移動する時にキャスターで床を傷つけたり、汚したりする恐れがあります。ゆっくりていねいに移動して下さい。

●不安定な場所での保管・組立・使用はしないでください。

転倒の危険があり、破損や怪我の原因となりますので安定した、安心出来る場所を選んで下さい。又、小さなお子様の手の届かないところで保管・組立・使用をして下さい。思わぬ事故の原因となります。

●各部分の角やネジの先端にご注意下さい。

金属部品等は、安全性を考慮し加工してありますが、怪我などないように取扱いにご注意下さい。

●部品を投げたり、振り回したりしないで下さい。

破損の原因だけでなく、怪我の恐れがあり、危険です。

●本製品を使用目的以外で使用しないで下さい。

本製品に登ったりして遊びの目的に使用しないで下さい。転倒したり、破損したり、事故が生じる危険性があります。

●お手入れは柔らかい布でからぶきして下さい。

お手入れは柔らかい布でからぶきしてください。アルコール・シンナー・ベンジン等は製品を傷めますので絶対に使用しないでください。